

F
Spot mobile à UV


Attention - Veuillez respecter le mode d'emploi!

L'installation d'accessoires ainsi que l'équipement de composants après coup ne peuvent être effectués qu'en suivant les indications du mode emploi.

Le spot mobile à UV est livrable en deux versions d'équipement:

- Appareil à poser **Spot 30**, composé de la lampe [3], deux pieds de pose [10] démontables (pour KS 9, en plus 2 équerres de support pour pouvoir l'accrocher), le protège-rayons [4] et la câble de raccordement avec la prise pour appareils froids [8] et la prise UV [9].
- Dispositif d'accrochage **Spot K**, composé de la lampe [14], le protège-rayons [13] avec la câble de raccordement avec prise UV [11]. Pour pouvoir l'accrocher, il est nécessaire d'utiliser le dispositif d'accroche qui est un l'accessoire complémentaire.

(KS 9 - N° Id.: 50073943 / KS 12 - KS 18 - N° Id.: 50073944)

Assemblage et mise en service

1. La protection contre des rayons [4] et fixée sur la lampe [3] avec des vis à tête striée. Dévisser complètement les vis à tête striée et enlever le protège-rayons.
2. Installation des appareils:
 - Sur l'appareil à poser (**Spot 30**), visser à fond les deux pieds de pose [10] à gauche et à droite sur la lampe à l'aide de vis à tête striée. Poser l'appareil à poser au milieu de l'espace utile. Mettre la prise pour appareils froides [8] dans la prise [7]. Raccorder la prise UV [9] à un des deux adaptateurs internes. Pour le type d'appareil KS 9, il existe la possibilité de faire fonctionner le projecteur en combinaison avec un dispositif d'accrochage. Pour cela, il faut fixer l'équerre de support [6] à la place des pieds de pose.
 - Fixer le dispositif d'accrochage (**Spot K**) avec les deux crochets [2] sur le dispositif d'accrochage [1]. Raccorder la prise UV [11] à un des deux adaptateurs UV internes.

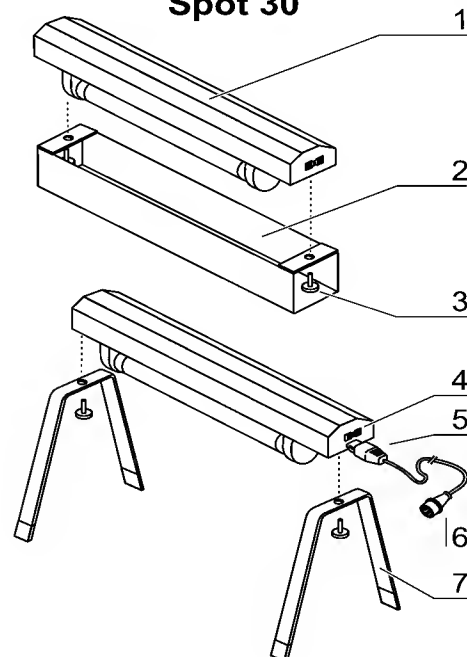
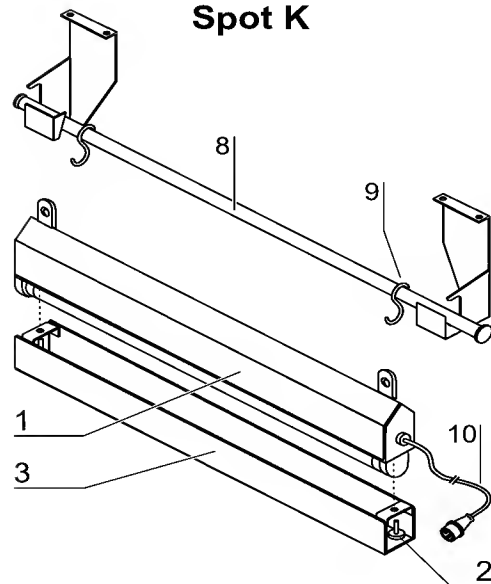

REMARQUE – Rayonnement UV

Avant de raccorder et activer le spot mobile à UV, il faut enlever tous les accessoires et échantillons de l'espace utile.


ATTENTION - Danger de brûlures!

Le projecteur UV atteint des températures très hautes pendant la désinfection.

Avant de démonter le spot mobile à UV de nouveau, laisser la lampe se refroidir suffisamment!

Spot 30

Spot K


F

Spot mobile à UV

3. Mise hors service:

Retirer la câble de raccordement, dévisser les pieds de pose de l'appareil à poser. Visser le protège-rayons sur la lampe à l'aide des vis à tête striée.

Pièces détachées

Désignation	N° de commande			
	SPOT 30		SPOT K	
	120 V	230 V	120 V	230 V
Monture pour passage	50043771	50043771	50043771	50043771
Disp. d'amorçage UV latéral 2 x 18 W 230 V		50048679		
Disp. d'amorçage UV latéral 2 x 15 W 120 V	50060299			
Dispositif d'amorçage UVC projecteur 230 V				50048679
Dispositif d'amorçage UVC projecteur 120 V			50060299	
Proj. UVC de dégermage 15 W 435 mm lg		50048537		50048537
Proj. UVC de dégermage 15 W 435 mm lg, 1	50060298		50060298	
Câble avec douille	50048531	50048531	50048531	50048531
Pied de pose	50048676	50048676	50048676	50048676
Vis à tête striée	50049781	50049781	50049781	50049781
Mode d'emploi	50077503	50077503	50077503	50077503

Données techniques

Désignation	Unité	SPOT 30		SPOT K	
Largeur	mm	80		60	
Hauteur	mm	115		170	
Hauteur avec pied de pose	mm	310		365	
Longueur	mm	520		995	
poids	kg	2		4,5	
Données électriques					
Tension de mesurage	Volt	120	230	120	230
Fréquence de mesurage	Hz	60	50	60	50
Longueur d'onde	nm	254	254	245	245